



MANUAL DE CABLEADO PARA ILUMINACIÓN LED VERTICAL



Gracias por su compra de un gabinete de medicina Sofia. Todos los productos son fabricados con orgullo en los Estados Unidos.



Tenga en cuenta que su gabinete ha sido entregado completamente ensamblado y cableado, listo para su instalación. Al desempacar el gabinete, por favor tenga cuidado de no colocarlo sobre un piso de baldosas o desnudo (¡podría astillar las esquinas!). El gabinete incluye protectores de esquinas en las puertas. Una vez que su gabinete esté instalado, por favor retire estos protectores de esquinas.


Para preguntas o consultas adicionales, por favor comuníquese con nuestro soporte al cliente al 718-366-1966 o por correo electrónico a sofiacabinets@gmail.com. Nuestros representantes están disponibles para asistirle de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m.



INSTALACIÓN EMPOTRADA/SEMIEMPOTRADA

Una vez que haya enmarcado la abertura según nuestra hoja de especificaciones del producto, deberá colocar el gabinete en la abertura y prepararse para cablear la unidad. **Recomendamos que todos los componentes eléctricos sean cableados por un profesional con licencia.**

INSTALACIÓN DE PUERTA ÚNICA (EMPOTRADA/SEMIEMPOTRADA): Nuestros gabinetes de medicina de puerta única con iluminación LED vertical en los laterales son fabricados bajo pedido. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. La caja de conexiones que alberga los cables para iluminar la iluminación lateral se encuentra en la parte superior interna de su gabinete, en el centro. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que corre a lo largo de la parte superior de su gabinete (región sombreada como se muestra). Debajo de este, combinamos los cables para ambas luces laterales. Suministramos un agujero pre-perforado (con un tapón como se muestra) en la parte superior del gabinete, directamente en el centro (dependiendo del ancho pedido), y 1 ½" desde la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos se conectan a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el negro al negro y el blanco al blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **NOTA IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DIMMER, PUEDES QUEMAR LA ILUMINACIÓN LED.**

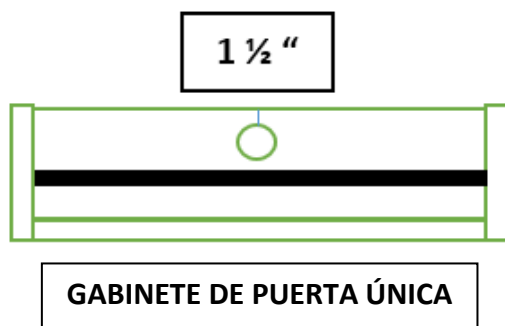


TAPON DE LA PARTE SUPERIOR



CAJA DE CONEXIONES

INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES (EMPOTRADA/SEMIEMPOTRADA): Nuestros gabinetes de puertas dobles (con división central o descentrada) con iluminación LED vertical en los laterales son fabricados bajo pedido, con las bisagras de las puertas en los bordes exteriores del gabinete. La puerta izquierda tiene la bisagra en el lado izquierdo, y la puerta derecha tiene la bisagra en el lado derecho. La caja de conexiones para iluminar las puertas de su gabinete de medicina se encuentra en la esquina superior interior del gabinete, en el LADO IZQUIERDO del gabinete, justo al lado de la bisagra superior. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que corre a lo largo de la parte superior de su gabinete (región sombreada como se muestra). Debajo de este canal, combinamos los cables para ambas luces laterales. El cableado para AMBAS PUERTAS se realiza en la CAJA DE CONEXIONES UBICADA EN EL LADO IZQUIERDO. Suministramos un agujero pre-perforado (con un tapón como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral, y 1 ½" de la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos se conectan a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el negro al negro y el blanco al blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **NOTA IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DIMMER, PUEDES QUEMAR LA ILUMINACIÓN LED.**

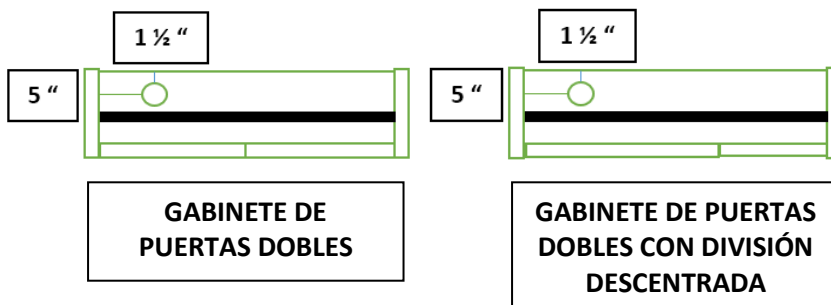


TAPON DE LA PARTE SUPERIOR



CAJA DE CONEXIONES

INSTALACIÓN DE PUERTAS TRES (EMPOTRADA/SEMIEMPOTRADA): Nuestros gabinetes de medicina de tres puertas con iluminación LED vertical en los laterales son fabricados bajo pedido con bisagras estándar (al ver la unidad de izquierda a derecha): la puerta del lado izquierdo tiene la bisagra en el lado derecho, y las puertas del medio y derecho tienen la bisagra en el lado izquierdo. La caja de conexiones para iluminar las puertas de su gabinete de medicina se encuentra detrás de la PUERTA DEL MEDIO. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que corre a lo largo de la parte superior de su gabinete (región sombreada como se muestra). Debajo de este canal, combinamos los cables para ambas luces laterales. Suministramos un agujero pre-perforado (con un tapón como se muestra) en la parte superior del gabinete, directamente en el centro (dependiendo del ancho pedido), y 1 ½" de la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos se conectan a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el negro al negro y el blanco al blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **NOTA IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DIMMER, PUEDES QUEMAR LA ILUMINACIÓN LED.**

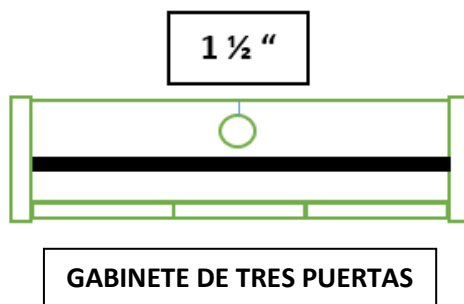

TAPON DE LA PARTE SUPERIOR




CAJA DE CONEXIONES



INSTALACIÓN SUPERFICIAL

Para montar nuestros productos sobre la superficie, debe comprar un kit de lado de espejo (kit completo de montaje) que contiene todo el hardware necesario para montar la unidad a ras de pared, así como los espejos laterales para darle el acabado final. Dentro del kit, encontrará las instrucciones de montaje para instalación superficial. **Recomendamos que todos los componentes eléctricos sean cableados por un profesional con licencia.**

INSTALACIÓN DE PUERTA ÚNICA (SUPERFICIAL): Nuestros gabinetes de medicina de puerta única con iluminación LED vertical en los laterales son fabricados bajo pedido. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. La caja de conexiones que alberga los cables para iluminar la iluminación lateral se encuentra en la parte superior interna de su gabinete, en el centro. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que corre a lo largo de la parte superior de su gabinete (región sombreada como se muestra). Debajo de este canal, combinamos los cables para ambas luces laterales. Suministramos un agujero pre-perforado (con conector de codo como se muestra) en la parte superior del gabinete, directamente en el centro (dependiendo del ancho pedido), y 1 ½" de la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos se conectan a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el negro al negro y el blanco al blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **NOTA IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DIMMER, PUEDES QUEMAR LA ILUMINACIÓN LED.**

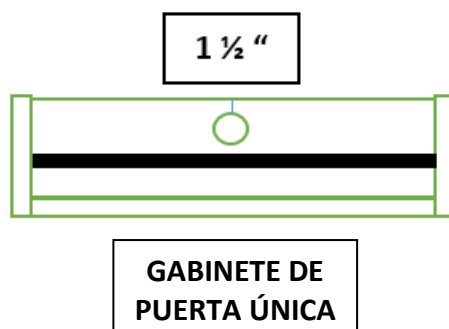


CONECTOR EN ÁNGULO



CAJA DE CONEXIONES

INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES (SUPERFICIAL): Nuestros gabinetes de medicina de puertas dobles (con división central o descentrada) con iluminación LED vertical en los laterales son fabricados bajo pedido, con las bisagras de las puertas en los bordes exteriores del gabinete. La puerta izquierda tiene la bisagra en el lado izquierdo, y la puerta derecha tiene la bisagra en el lado derecho. La caja de conexiones para iluminar las puertas de su gabinete de medicina se encuentra en la esquina superior interior del gabinete, en el LADO IZQUIERDO del gabinete, justo al lado de la bisagra superior. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que corre a lo largo de la parte superior de su gabinete (región sombreada como se muestra). Debajo de este canal, combinamos los cables para ambas luces laterales. El cableado para AMBAS PUERTAS se realiza en la CAJA DE CONEXIONES UBICADA EN EL LADO IZQUIERDO. Suministramos un agujero pre-perforado (con conector en ángulo como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral, y 1 ½" de la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos se conectan a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el negro al negro y el blanco al blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **NOTA IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DIMMER, PUEDES QUEMAR LA ILUMINACIÓN LED.**

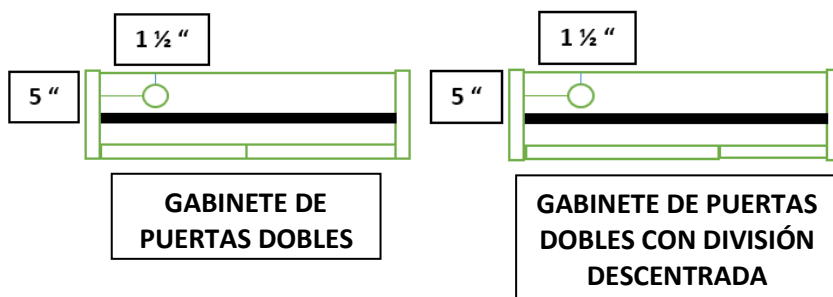


CONECTOR EN ÁNGULO



CAJA DE CONEXIONES

INSTALACIÓN DE PUERTAS TRES (SUPERFICIAL): Nuestros gabinetes de medicina de tres puertas con iluminación LED vertical en los laterales son fabricados bajo pedido con bisagras estándar (al ver la unidad de izquierda a derecha): la puerta del lado izquierdo tiene la bisagra en el lado derecho, y las puertas del medio y derecho tienen la bisagra en el lado izquierdo. La caja de conexiones para iluminar las puertas de su gabinete de medicina se encuentra detrás de la PUERTA DEL MEDIO. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que corre a lo largo de la parte superior de su gabinete (región sombreada como se muestra). Debajo de este canal, combinamos los cables para ambas luces laterales. Suministramos un agujero pre-perforado (con conector en ángulo como se muestra) en la parte superior del gabinete, directamente en el centro (dependiendo del ancho pedido), y 1 ½" de la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que sujetan la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos se conectan a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el negro al negro y el blanco al blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **NOTA IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DIMMER, PUEDES QUEMAR LA ILUMINACIÓN LED.**

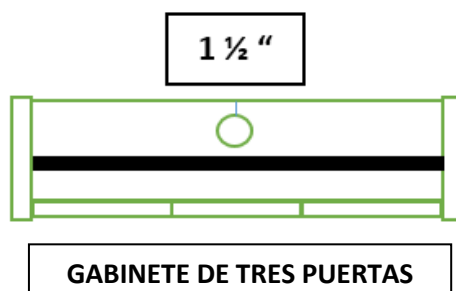

CONECTOR EN ÁNGULO



CAJA DE CONEXIONES