



## Manual de cableado para iluminación interior



*Gracias por su compra de uno de nuestros productos. Todos los artículos fabricados con orgullo en los Estados Unidos.*

**Tenga en cuenta que su gabinete de medicinas ha sido entregado completamente ensamblado y cableado, listo para la instalación. Al desempacar su gabinete, por favor tenga cuidado de no colocarlo sobre un piso de cerámica o desnudo (¡puede dañar las esquinas!).**

**\*\*\*NO COLOQUE EL ARTÍCULO SOBRE LA CARA DEL VIDRIO YA QUE RIESGA RASPAR EL ESPEJO.\*\*\***


**El espejo incluye medidas de protección para un envío seguro.  
Retire todas estas protecciones una vez que el artículo esté instalado.**




## Instalación empotrada / semi-empotrada

Una vez que haya enmarcado la abertura según nuestra hoja de especificaciones del producto, deberá colocar el gabinete en la abertura y preparar el cableado de la unidad. **Recomendamos que todos los componentes eléctricos sean cableados por un profesional con licencia.**

**Instalación de puerta simple (empotrada / semi-empotrada):** La caja de conexiones para iluminar la iluminación interior se encuentra en la parte superior del interior del gabinete. Si el modelo solicitado no requiere especificación de la bisagra de la puerta, la bisagra a la izquierda es estándar. Suministramos un agujero perforado de fábrica, en el lado de la bisagra, (con su arandela como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral y a 1 ½" de la pared trasera. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC (corriente continua) [conecte el negro con el negro y el blanco con el blanco]. En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **Nota: La iluminación funciona mediante un interruptor de botón de palanca interno. La iluminación se encenderá cuando la puerta esté abierta y se apagará cuando la puerta esté cerrada. La iluminación interior no es regulable.**

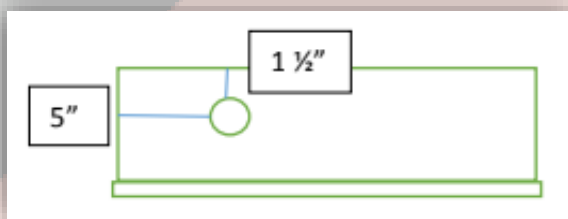

Gabinete de puerta simple con bisagra a la izquierda

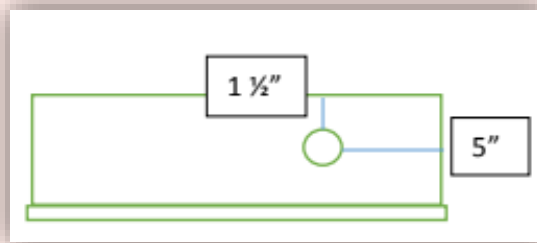

Gabinete de puerta simple con bisagra a la derecha



Arandela superior




Caja de conexiones




Interruptor de émbolo



**Instalación de puerta doble (empotrada/semi-empotrada):** Nuestros gabinetes de medicinas de puerta doble (con división central o descentrada) se fabrican a pedido con las bisagras de las puertas en los bordes exteriores del gabinete. La puerta izquierda tiene la bisagra en el lado izquierdo, y la puerta derecha tiene la bisagra en el lado derecho. La caja de conexiones para iluminar la iluminación interior se encuentra en la parte superior del interior del gabinete. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que recorre la parte superior de su gabinete (zona sombreada como se muestra). Debajo, combinamos los cables para usted. El cableado para ambas puertas se realiza dentro de esta caja de conexiones. Suminstramos un agujero perforado de fábrica, (con su arandela como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral y a 1 ½" de la pared trasera. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC (corriente continua) [conecte el negro con el negro y el blanco con el blanco]. En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **Nota: La iluminación funciona mediante un interruptor de botón de palanca interno. La iluminación se encenderá cuando la puerta esté abierta y se apagará cuando la puerta esté cerrada. La iluminación interior no es regulable. Los gabinetes de dos puertas incluirán dos interruptores de botón de palanca. Para gabinetes de mayor tamaño (anchos mayores a 36" pero no incluyen 36") con divisores interiores, no hay iluminación en estos divisores.**

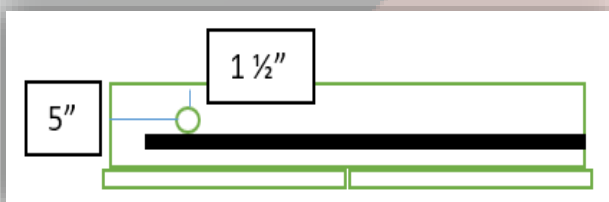

Gabinete de dos puertas (simétrico)

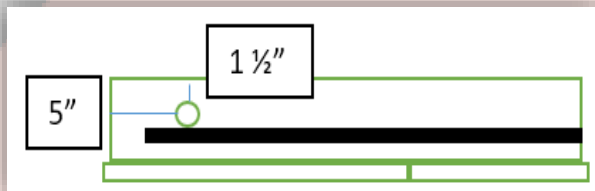

Gabinete de dos puertas (descentrado)



Arandela superior




Caja de conexiones



Interruptor de émbolo



**Instalación de puerta triple (empotrada / semi-empotrada):** Nuestros gabinetes de medicinas de puerta triple se fabrican a pedido con bisagras estándar (cuando se observa la unidad de izquierda a derecha): la puerta del lado izquierdo tiene la bisagra en el lado derecho, y las puertas del medio y del lado derecho tienen la bisagra en el lado izquierdo. La caja de conexiones para iluminar la iluminación interior se encuentra en la parte superior del interior del gabinete. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que recorre la parte superior de su gabinete (zona sombreada como se muestra). El cableado para ambas puertas se realiza dentro de esta caja de conexiones. Suministramos un agujero perforado de fábrica, (con su arandela como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral y a 1 ½" de la pared trasera. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC (corriente continua) [conecte el negro con el negro y el blanco con el blanco]. En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **Nota: La iluminación funciona mediante un interruptor de botón de palanca interno. La iluminación se encenderá cuando la puerta esté abierta y se apagará cuando la puerta esté cerrada. La iluminación interior no es regulable. Los gabinetes de tres puertas incluirán dos interruptores de botón de palanca. Para gabinetes de mayor tamaño (anchos mayores a 36" pero no incluyen 36") con divisores interiores, no hay iluminación en estos divisores.**

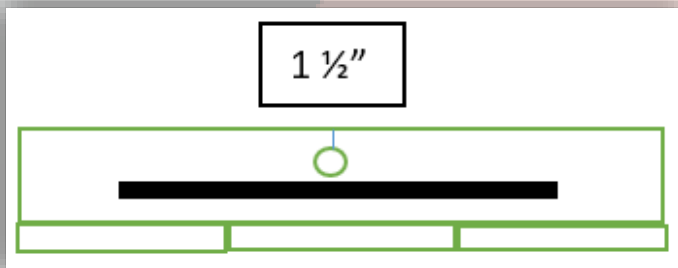

Gabinete de tres puertas



Arandela superior



Caja de conexiones




Interruptor de émbolo




## Instalación en superficie

Para montar en superficie nuestros productos, debe adquirir un kit de lado de espejo (kit de montaje completo) que contiene todo el hardware necesario para montar la unidad de manera alineada, así como los espejos laterales para finalizar la instalación. Dentro del kit encontrará las instrucciones de montaje en superficie. **Recomendamos que todos los componentes eléctricos sean cableados por un profesional con licencia.**

**Instalación de puerta simple (en superficie):** La caja de conexiones para iluminar la iluminación interior se encuentra en la parte superior del interior del gabinete. Si el modelo solicitado no requiere especificación de la bisagra de la puerta, la bisagra a la izquierda es estándar. Suministramos un agujero perforado de fábrica (con conector en ángulo como se muestra), en el lado de la bisagra, en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral y a 1 ½" de la pared trasera. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC (corriente continua) [conecte el negro con el negro y el blanco con el blanco]. En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **Nota: La iluminación funciona mediante un interruptor de botón de palanca interno. La iluminación se encenderá cuando la puerta esté abierta y se apagará cuando la puerta esté cerrada. La iluminación interior no es regulable.**

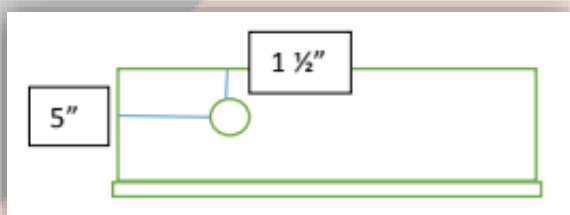

Gabinete de puerta simple con bisagra a la izquierda

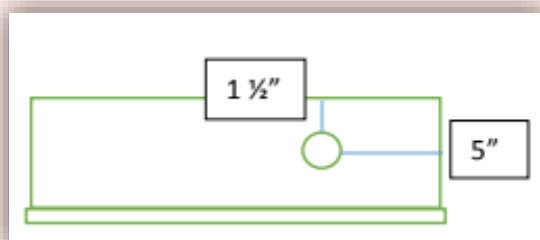

Gabinete de puerta simple con bisagra a la derecha



Conector en ángulo




Caja de conexiones




Interruptor de émbolo



**Instalación de puerta doble (en superficie):** Nuestros gabinetes de medicinas de puerta doble (con división central o descentrada) se fabrican a pedido con las bisagras de las puertas en los bordes exteriores del gabinete. La puerta izquierda tiene la bisagra en el lado izquierdo, y la puerta derecha tiene la bisagra en el lado derecho. La caja de conexiones para iluminar la iluminación interior se encuentra en la parte superior del interior del gabinete. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que recorre la parte superior de su gabinete (zona sombreada como se muestra). Debajo, combinamos los cables para usted. El cableado para ambas puertas se realiza dentro de esta caja de conexiones. Suminstramos un agujero perforado de fábrica (con conector en ángulo como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral y a 1 ½" de la pared trasera. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC (corriente continua) [conecte el negro con el negro y el blanco con el blanco]. En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **Nota: La iluminación funciona mediante un interruptor de botón de palanca interno. La iluminación se encenderá cuando la puerta esté abierta y se apagará cuando la puerta esté cerrada. La iluminación interior no es regulable. Los gabinetes de dos puertas incluirán dos interruptores de botón de palanca. Para gabinetes de mayor tamaño (anchos mayores a 36" pero no incluyen 36") con divisores interiores, no hay iluminación en estos divisores.**

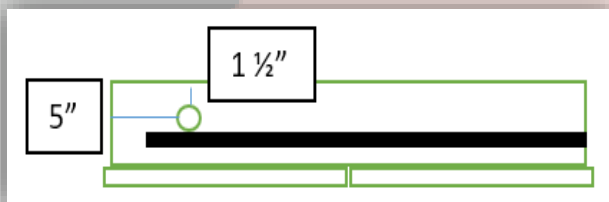

Gabinete de dos puertas (simétrico)

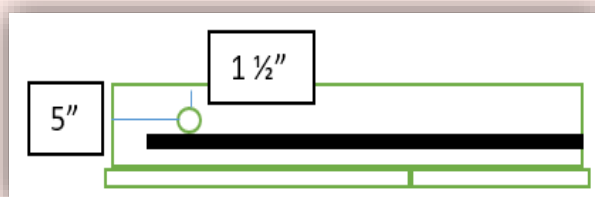

Gabinete de dos puertas (descentrado)



Conector en ángulo




Caja de conexiones



Interruptor de émbolo



**Instalación de puerta triple (en superficie):** Nuestros gabinetes de medicinas de puerta triple se fabrican a pedido con bisagras estándar (cuando se observa la unidad de izquierda a derecha): la puerta del lado izquierdo tiene la bisagra en el lado derecho, y las puertas del medio y del lado derecho tienen la bisagra en el lado izquierdo. La caja de conexiones para iluminar la iluminación interior se encuentra en la parte superior del interior del gabinete. Notará un canal de aluminio en forma de "U" que recorre la parte superior de su gabinete (zona sombreada como se muestra). El cableado para ambas puertas se realiza dentro de esta caja de conexiones. Suminstramos un agujero perforado de fábrica (con conector en ángulo como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lateral y a 1 ½" de la pared trasera. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. Dentro, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC (corriente continua) [conecte el negro con el negro y el blanco con el blanco]. En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **Nota: La iluminación funciona mediante un interruptor de botón de palanca interno. La iluminación se encenderá cuando la puerta esté abierta y se apagará cuando la puerta esté cerrada. La iluminación interior no es regulable. Los gabinetes de tres puertas incluirán dos interruptores de botón de palanca. Para gabinetes de mayor tamaño (anchos mayores a 36" pero no incluyen 36") con divisores interiores, no hay iluminación en estos divisores.**

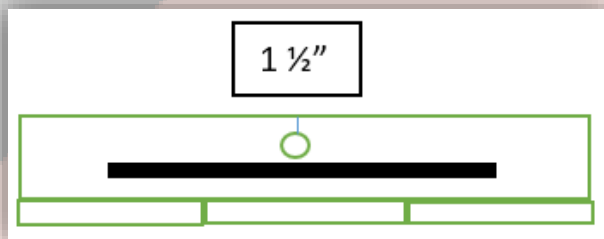

Gabinete de tres puertas



Conector en ángulo



Caja de conexiones



Interruptor de émbolo