



Guía de la Colección Penélope



SOFIA MEDICINE CABINETS, INC · 10 HENRY ST, FREEPORT, NUEVA YORK, 11520
WWW.SOFIAMEDICINECABINETS.COM · SOFIACABINETS@GMAIL.COM · 718-366-1966



PELIGRO

Riesgo de lesiones personales. Para evitar posibles descargas eléctricas, la electricidad debe ser desconectada en el interruptor de circuito o la caja de fusibles antes de intentar cualquier procedimiento de instalación. El gabinete también debe estar correctamente aterrizado.

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas, use este producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado, tal como se describe en estas instrucciones. No use accesorios no recomendados por Sofia Medicine Cabinets, Inc. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en cualquier abertura. No use este producto al aire libre.

Tenga en cuenta que su gabinete ha sido entregado completamente ensamblado y cableado para su instalación.

Le agradecemos por su compra de un gabinete de medicina Sofia.





Sensor táctil de ENCENDIDO / APAGADO y regulador de intensidad



Para operar la iluminación, use el botón de ENCENDIDO/APAGADO en la parte inferior del espejo. El botón se iluminará cuando el gabinete esté conectado a la energía.

CÓMO ENCENDER LA LUZ

PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO UNA VEZ. EL ESPEJO SE ENCENDERÁ Y EL BOTÓN SE ILUMINARÁ EN AZUL.

(Nota: El botón de encendido/apagado está iluminado al 100% de brillo cuando la puerta está encendida.)

LÚMENES: 4100

CÓMO APAGAR LA LUZ

Presione el botón de encendido/apagado dos veces para cambiar entre las otras dos opciones de temperatura de color. La puerta iluminada de su gabinete se apagará.

(Nota: El botón de encendido/apagado está iluminado al 20% de brillo cuando la puerta no está encendida, pero sigue conectado a la energía.)

CÓMO REGULAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ

Cuando el gabinete esté iluminado, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que alcance el brillo deseado y luego suéltelo.

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para atenuar (hasta un 20% de iluminación) o aumentar (hasta un 100% de iluminación).

Cada color incluye una función de memoria individual. El nivel de brillo seleccionado para un color no se transferirá a los otros dos.



Toque de tres colores y desescarche



Para operar la iluminación, use el botón de encendido/apagado en la parte inferior del espejo. El botón se iluminará cuando el gabinete esté conectado a la energía.

Cambiar las temperaturas de color


Presione el botón de encendido/apagado para cambiar.

LAS OPCIONES INCLUYEN:

LUZ BLANCA CÁLIDA (2700 KELVIN)

LUZ BLANCA NATURAL/NEUTRA (4500 KELVIN)

LUZ BLANCA FRÍA (6000 KELVIN)

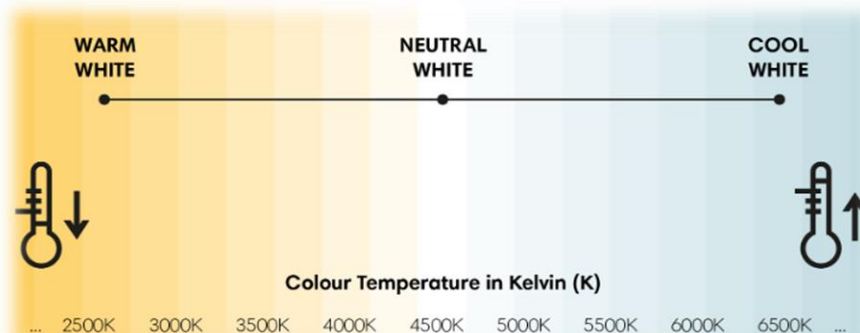

Desempañador

Presione el botón del desempañador para encender/apagar. Esta función calienta el espejo para prevenir la acumulación de vapor. Espere de 3 a 5 minutos para que se desempañe.




El desempañador puede usarse por separado de la iluminación o junto con ella.

El desempañador se apaga automáticamente después de 60 minutos de uso continuo.



OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR DE PARED EXTERIOR



INTERRUPTOR DE PARED DEDICADO

Por favor, no utilice la línea destinada para el gabinete para otros accesorios.



INTERRUPTOR EXTERIOR DE REGULADOR DE INTENSIDAD

NO SE PUEDE UTILIZAR UN REGULADOR DE INTENSIDAD EXTERIOR CON ESTE GABINETE.

MEMORIA DEL INTERRUPTOR

Su gabinete recuerda la última configuración seleccionada:

Si su gabinete está encendido cuando apaga el interruptor de pared, se encenderá nuevamente cuando el interruptor de pared se encienda y el regulador de intensidad se ajustará al último nivel de brillo seleccionado.



Si su gabinete está apagado cuando apaga el interruptor de pared, no se encenderá nuevamente cuando encienda el interruptor de pared. Simplemente use el botón de encendido/apagado para encender el gabinete nuevamente.



DELAY (DELAYO)

Cuando encienda el interruptor de pared exterior, tomará aproximadamente de 1 a 2 segundos para que el espejo se ilumine debido a un pequeño retraso de memoria. Esto es normal.



INSTALACIÓN EMPOTRADA/SEMIEMPOTRADA

Una vez que haya enmarcado la abertura según nuestra hoja de especificaciones del producto, deberá colocar el gabinete en la abertura y preparar el cableado de la unidad. **Recomendamos que todos los componentes eléctricos sean cableados por un profesional autorizado.**

INSTALACIÓN DE PUERTA ÚNICA (EMPOTRADA/SEMIEMPOTRADA): Nuestros gabinetes de medicina con puerta única LED se fabrican bajo pedido con requisitos específicos para el lado de las bisagras. La caja de conexiones para iluminar la puerta de su gabinete de medicina se encuentra en la esquina superior interior del gabinete, en el lado de las bisagras, justo al lado de la bisagra más alta. Suministramos un agujero pre-perforado (con un pasador, como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lado y a 1 ½" de la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. En su interior, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el cable negro con el negro y el blanco con el blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **TENGA EN CUENTA: NO CABLEE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DE REGULADOR DE INTENSIDAD, YA QUE DE LO CONTRARIO QUEMARÁ LA ILUMINACIÓN LED.**




Gabinete de 1 puerta con bisagra a la izquierda

Gabinete de 1 puerta con bisagra a la derecha



Pasador superior

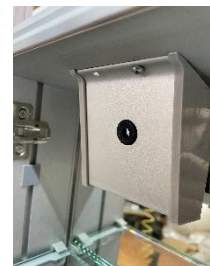


Caja de conexione




INSTALACIÓN SUPERFICIAL

Para montar en superficie nuestros productos, debe adquirir un kit de lado de espejo (kit completo de montaje) que contiene todo el hardware necesario para montar el gabinete a ras, así como los espejos laterales para terminarlo. No se proporciona hardware con el gabinete en sí. Dentro del kit, encontrará las instrucciones de montaje en superficie. **Recomendamos que todos los componentes eléctricos sean cableados por un profesional autorizado.**

INSTALACIÓN DE PUERTA ÚNICA (SUPERFICIE): Nuestros gabinetes de medicina con puerta única LED se fabrican bajo pedido con requisitos específicos para el lado de las bisagras. La caja de conexiones para iluminar la puerta de su gabinete de medicina se encuentra en la esquina superior interior del gabinete, en el lado de las bisagras, justo al lado de la bisagra más alta. Suministramos un agujero pre-perforado (con conector en ángulo, como se muestra) en la parte superior del gabinete, a 5" del lado y a 1 ½" de la pared posterior. Cuando esté listo para cablear su gabinete, retire los tornillos que mantienen la caja de conexiones (como se muestra) en su lugar. En su interior, encontrará un cable negro y un cable blanco. Estos deben conectarse a una fuente de 115v AC proveniente del interruptor del baño (conecte el cable negro con el negro y el blanco con el blanco). En la parte superior del gabinete también encontrará un cable verde que debe conectarse a tierra. **TENGA EN CUENTA: NO CABLEE ESTE GABINETE A UN INTERRUPTOR DE REGULADOR DE INTENSIDAD, YA QUE DE LO CONTRARIO QUEMARÁ LA ILUMINACIÓN LED.**

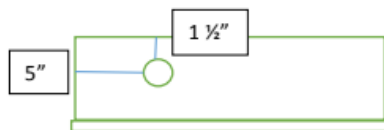

Gabinete de 1 puerta con bisagra a la izquierda

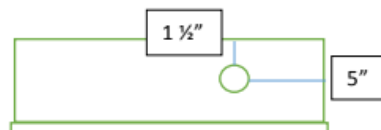

Gabinete de 1 puerta con bisagra a la derecha



Conector en ángulo



Caja de conexiones